


Art Deco

FI Asennusohjeet



BLÜCHER®

A **WATTS** Brand

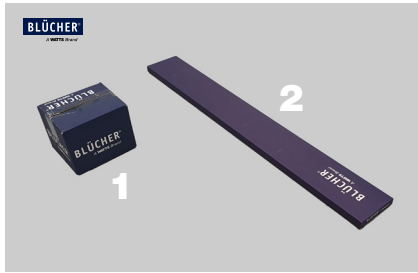

1.
FI

Aloita pakkauksesta 1, jossa on vesilukko.



2.
FI

Mittaa asennusreikien paikat ja merkitse ne seinään.

Asennuskorkeus = valmis lattiataso miinus laatta/laasti.

Sijoitus sivusuunnassa = keskelle 900 mm kourua.



3.
FI

Seinälaipan asennus

Poraa Ø6 mm reiät ja asenna naulatulpat.



4.
FI

Viemäriin poistoputki

- Tue vesilukko valun ajaksi.
- Johda poistoputki viemäriin.



5.
FI
Lattiavalu

Vala lattia. Kaadon pitää olla lattiakaivon päin.




6.
FI
Poista naulatulpat.



7.
FI
Puhdista laipan yläpinta.
Puhdista laipan yläpinta huolellisesti ja tee vedeneristys valmistajan ohjeiden mukaisesti.



8.
FI
Levitä laattalaasti.
Levitä laasti lattialle lattiakaivon ympärille ja poista styroksirengas.

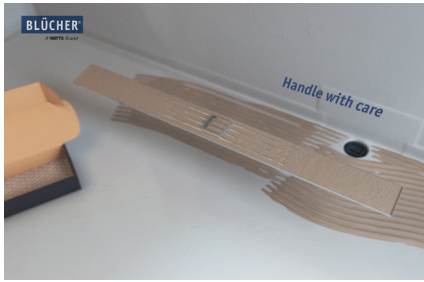

9.

FI

Ota kouru pakkauksesta 2 ja levitä kiinnityslaastia sen alapinnalle.



10.

FI

Lattiakaivon sijoittaminen

Sijoita kourun poistoreikä merkittyyn keskikohtaan ja oikealle korkeudelle laatan paksuuden mukaan.




11.

FI

Tiivisteet

Poista suojakalvo ja tiivistä lattiakaivo määräysten mukaisesti.

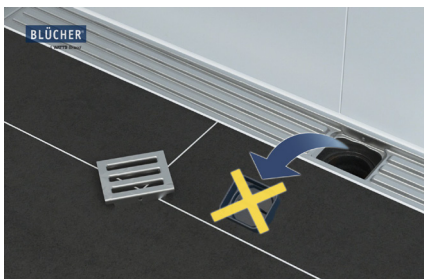

12.

FI

Viimeistely

Irrota kourun keskellä oleva kansi ja poista sininen keskiömerkki.



A WATTS Brand

Puh. 020 757 1690 · mail@blucher.fi · www.blucher.fi